

Material necesario.



Aspiradora.



Doble cubo con escurridor.



Fregona de microfibr.



Agua templada.



Cepillo duro
(con cerdas de dureza media).



Jontec Forward.



Jontec Tensol.

OPCIONAL



Disco blanco
(para limpieza post-
instalación y diaria).



Disco rojo
(para limpieza profunda).



Máquina fregadora
automática.

Post-instalación.

Solo una vez,
inmediatamente
después de la
instalación y
antes del primer
uso del suelo.

1



Aspirar la zona.

2

Usando el cubo
#1, diluir 50 ml de
Jontec Forward
por cada litro de
solución
(1 L ~ 15 m²).



3

Aplicar la
solución con
la fregona de
microfibr.
Ecurrir en el
cubo #2
antes de usar.




4



Esperar ~ 10 min.
No dejar secar.

5

Llenar el cubo #1 con
agua templada limpia
y aclarar usando una
fregona diferente.
Ecurrir en el cubo #2
antes de usar. Cambiar el
agua con frecuencia para
eliminar la suciedad.

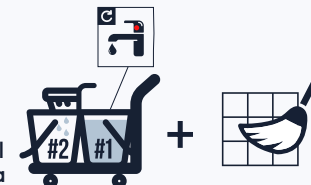

6



Dejar secar por
completo.

Para un mejor resultado,
secar completamente con
una fregona limpia y seca.

● Puede usarse la máquina de limpieza y secado en estos pasos.

! El pavimento debe permanecer cubierto durante toda la obra y mantenerse protegido hasta su limpieza y uso.

Limpieza diaria.

Para limpieza
diaria.


1



Aspirar la zona.

2

Usando el cubo
#1, diluir 25 ml
de Jontec Tensol
por cada litro de
solución
(1 L ~ 25 m²).

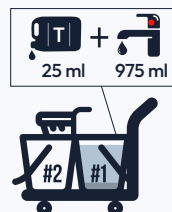


3

Aplicar la
solución con
la fregona de
microfibr.
Ecurrir en el
cubo #2
antes de usar.



4

Llenar el cubo #1 con agua
templada limpia y aclarar
usando una fregona
diferente. Ecurrir en el cubo
#2 antes de usar. Cambiar
el agua con frecuencia
para eliminar la suciedad.

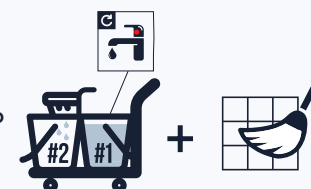

5



Dejar secar por
completo.

Para un mejor resultado,
secar completamente con
una fregona limpia y seca.

● Puede usarse la máquina de limpieza y secado en estos pasos.

Limpieza profunda*

Para una
limpieza a
fondo.**


1



Aspirar la zona.

2

Usando el cubo
#1, diluir 200
ml de Jontec
Forward por
cada litro de
solución (1 L ~
15 m²).

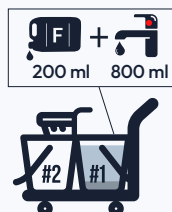

3

Aplicar la
solución con
la fregona de
microfibr.



4



Esperar
2-5 minutos.
No dejar secar.

5



Frota con
el cepillo la
solución.
No dejar secar.

6

Llenar el cubo #1 con
agua templada limpia
y aclarar usando una
fregona diferente.
Ecurrir en el cubo
#2 antes de usar.
Cambiar el agua
con frecuencia para
eliminar la suciedad.



7



Dejar secar por
completo.

Para un mejor
resultado, secar
completamente con
una fregona limpia
y seca.

● Puede usarse la máquina de limpieza y secado en estos pasos.

*Recomendamos realizar este procedimiento al menos dos veces al año (solo para limpieza manual).

** En caso de manchas específicas como cemento seco, yeso, etc., contacta con support@pavigym.com

Material necesario.



Aspiradora.



Cubo.



Cepillo duro (con cerdas de dureza media).



Agua templada.



Tapi Shampoo.

OPCIONAL

Limpiador de césped artificial.



PAVIGYM Turf.

Limpieza profunda.*

*Aspirar una vez a la semana.

1



Aspirar la zona.

2

100ml de Tapi Shampoo por cada litro de solución (1 L ~ 40 m²).



3



Frotar la solución con el cepillo.

4



Dejar que la superficie se seque completamente.

5



Aspirar la zona.

● Puede usarse el limpiador de césped artificial en estos pasos.

MANUAL DE LIMPIEZA PAVIGYM & MÁQUINA DUPLEX

PAVIGYM

Material necesario.



Aspiradora.



Agua templada.



Jontec Forward.



Jontec Tensol.





Duplex Floor.

Configuración inicial.

1

Asegurarse de que el mango esté en la posición de reposo (completamente vertical) y que el regulador RT esté ajustado en la posición "TRANSPORTE/REPOSO" para poder mover la máquina.

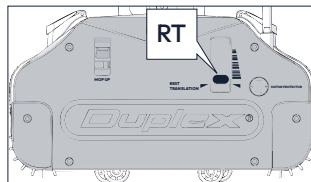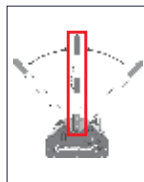

2

Según el tipo de máquina, enchufar el cable a una toma de corriente con conexión a tierra o asegurarse de que la batería esté completamente cargada y conectada correctamente.



3


Encender la máquina presionando el interruptor principal rojo situado en el mango.



Ajustes de configuración.

1


El regulador RT tiene 5 posiciones. Para limpiar, seleccionar siempre uno de los niveles de trabajo (1-4) y ajustarlo según el tipo de suelo y el nivel de suciedad.

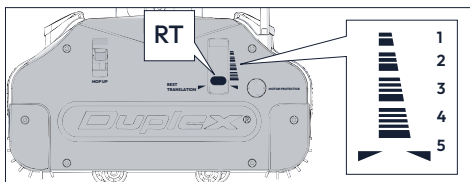

- 1 Lavado intensivo para suelos muy sucios.
- 2 Lavado delicado para todo tipo de suelos.
- 3 Alfombras normales y suelos de madera.
- 4 Alfombras de pelo largo.
- 5 Posición de transporte / desactivación del aparato (REPOSO/TRANSPORTE).

3


Sujetar el mango y presionar la palanca amarilla de seguridad. Bajar lentamente el mango hacia un lado. La máquina se encenderá y los cepillos giratorios comenzarán a trabajar sobre el suelo.

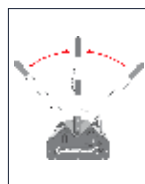

2

El interruptor MOP-UP tiene 2 opciones:

- **Abajo:** lava y aspira al mismo tiempo.
- **Arriba:** solo lava, sin aspirar (ideal para manchas persistentes).

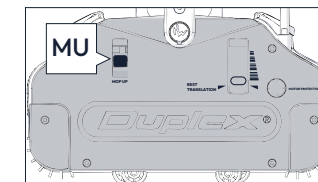

Se recomienda utilizar la posición "Abajo" para todos los tipos de limpieza.

Para manchas persistentes, colocar la palanca MOP-UP en la posición "Arriba" para fregar sin aspirar, permitiendo que el detergente actúe más tiempo sobre la superficie. Después de completar una pasada, detener la máquina y volver a bajar la palanca.




Mover la palanca MOP-UP solo cuando la máquina esté detenida. Para realizar una limpieza en profundidad en otros tipos de pavimentos (como moquetas, suelos de madera, etc.), contactar con el fabricante del suelo.

Uso de la máquina.

1

Mover la máquina lentamente hacia adelante, repasando la misma zona de limpieza con el dispositivo de recuperación (MOP-UP) activado. El mango reversible facilita el uso en ambas direcciones.

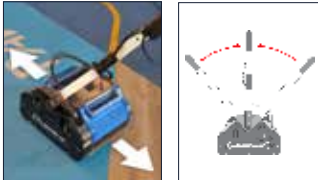

2

Mientras se avanza, dispensar la solución de limpieza accionando la palanca situada bajo el mango a intervalos cortos. Evitar encharcar el suelo y ajustar la cantidad según el nivel de suciedad.






3

Durante el uso, el agua sucia se recoge inmediatamente en el depósito de recuperación, que debe vaciarse en cuanto esté lleno, retirándolo de su alojamiento.






Tipos de limpieza.




Limpieza post-instalación (Una sola vez, inmediatamente después de la instalación).

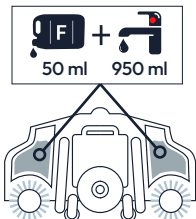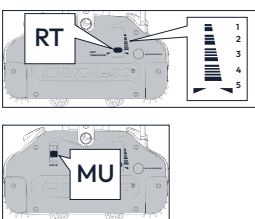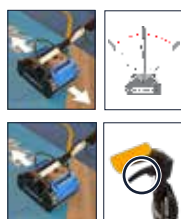1  Aspirar la zona.	2 Llenar ambos depósitos laterales con 50 ml de Jontec Forward por cada litro de solución. Dejar el depósito central vacío para recoger el agua sucia. 	3 Ajustar la configuración según las instrucciones anteriores.  	4 Comenzar la limpieza siguiendo las instrucciones anteriores.  	5  Dejar que la superficie se seque completamente.
--	--	--	---	--

Limpieza diaria.

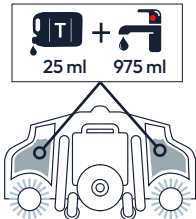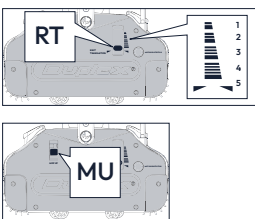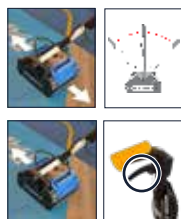1  Aspirar la zona.	2 Llenar ambos depósitos laterales con 25 ml de Jontec Tensol por cada litro de solución. Dejar el depósito central vacío para recoger el agua sucia. 	3 Ajustar la configuración según las instrucciones anteriores.  	4 Comenzar la limpieza siguiendo las instrucciones anteriores.  	5  Dejar que la superficie se seque completamente.
---	--	--	---	---

Limpieza en profundidad.

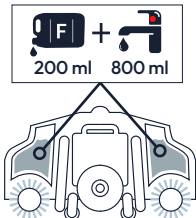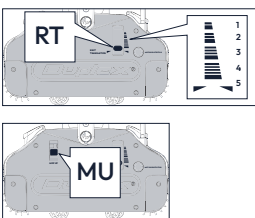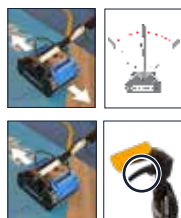1  Aspirar la zona.	2 Llenar ambos depósitos laterales con 200 ml de Jontec Forward por cada litro de solución. Dejar el depósito central vacío para recoger el agua sucia. 	3 Ajustar la configuración según las instrucciones anteriores.  	4 Comenzar la limpieza siguiendo las instrucciones anteriores.  	5  Dejar que la superficie se seque completamente.
--	---	--	---	--

! La máquina debe limpiarse a fondo después de cada uso (cepillo rotativo, depósitos vaciados, enjuagados y drenados).