

Matériel nécessaire.



Aspirateur.



Double seau avec essoreur.



Balai iicrofibre.



Eau tiède.



Brosse dure (à poils de dureté moyenne).



Jontec Forward.



Jontec Tensol.

OPTIONNEL



Disque blanc
(pour nettoyage post-
installation et quotidien).



Disque rouge
(pour nettoyage en
profondeur).



Machine laveuse-
sècheuse.

Post-installation.

Une seule fois,
immédiatement
après
l'installation
et avant la
première
utilisation du sol.


1



Aspirer la zone.

2

Avec le seau n°1,
diluer 50 ml de
Jontec Forward
par litre de
solution
(1 L ~ 15 m²).

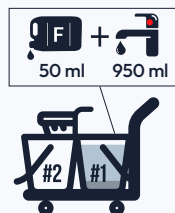

3

Appliquer la
solution avec le
balai microfibre.
Essorer dans le
seau n°2 avant
utilisation.




4



Attendre ~10 min.
**Ne pas laisser
sécher.**

5

Remplir le seau n°1 avec
de l'eau tiède propre et
rincer avec un autre balai.
Essorer dans le seau n°2
avant utilisation.
Changer l'eau
fréquemment pour
éliminer la saleté.

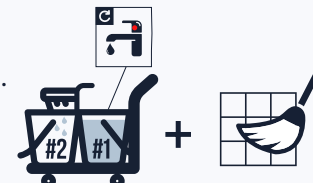

6



Laisser sécher
complètement.

Pour de meilleurs résultats,
sécher avec un balai
propre et sec.

● La machine de nettoyage et de séchage peut être utilisée à ces étapes.

! Le sol doit rester couvert pendant tous les travaux et protégé jusqu'à sa phase de nettoyage et d'utilisation.

Nettoyage quotidien.

Pour le nettoyage
quotidien.


1



Aspirer la zone.

2

Avec le seau n°1,
diluer 25 ml de
Jontec Tensol
par litre de
solution
(1 L ~ 25 m²).

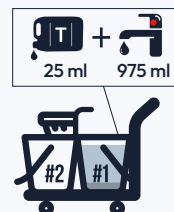


3

Appliquer
la solution
avec le balai
microfibre.
Essorer dans le
seau n°2 avant
utilisation.



4

Remplir le seau n°1 avec de
l'eau tiède propre et rincer
avec un autre balai.
Essorer dans le seau n°2
avant utilisation.
Changer l'eau fréquemment
pour éliminer la saleté.

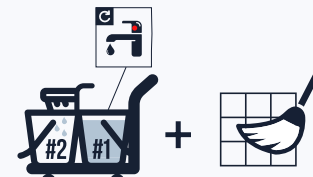

5



Laisser sécher
complètement.

Pour de meilleurs résultats,
sécher avec un balai
propre et sec.

● La machine de nettoyage et de séchage peut être utilisée à ces étapes.

Nettoyage en profondeur*

Pour un
nettoyage
intensif.**


1



Aspirer la zone.

2

Avec le seau
n°1, diluer 200
ml de Jontec
Forward par
litre de solution
(1 L ~ 15 m²).

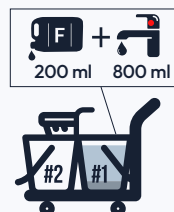

3

Appliquer
la solution
avec le balai
microfibre.
Essorer dans le
seau n°2 avant
utilisation.



4




Attendre 2-5
minutes.
**Ne pas laisser
sécher.**

5

Frotter la
solution avec la
brosse.
**Ne pas laisser
sécher.**

6

Remplir le seau n°1 avec
de l'eau tiède propre
et rincer avec un autre
balai.
Essorer dans le seau n°2
avant utilisation.
Changer l'eau
fréquemment pour
éliminer la saleté.

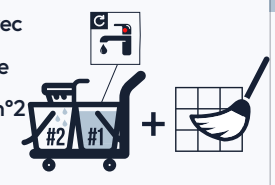

7



Laisser sécher
complètement.

Pour de meilleurs
résultats, sécher avec
un balai propre et sec.

● La machine de nettoyage et de séchage peut être utilisée à ces étapes.

*Nous recommandons d'effectuer cette procédure au moins deux fois par an (uniquement pour le nettoyage manuel).

** En cas de taches spécifiques comme le ciment sec, le plâtre, etc., veuillez contacter support@pavigym.com

MANUEL DE NETTOYAGE PAVIGYM

Valable pour certains produits

PAVIGYM

Matériel nécessaire.



Aspirateur.



Seau.



Brosse dure (à poils de dureté moyenne).



Eau tiède.



Tapi Shampoo.

OPTIONNEL

Nettoyeur de gazon synthétique.



PAVIGYM Turf.

Nettoyage en profondeur.*

*Aspirer une fois par semaine.

1



Aspirer la zone.

2

100 ml de Tapi Shampoo par litre de solution (1 L ~ 40m²).



3



Frotter la solution avec la brosse.

4



Laisser sécher complètement.

5



Aspirer la zone.

● Le nettoyeur de gazon synthétique peut être utilisé à ces étapes.

MANUEL DE NETTOYAGE PAVIGYM & MACHINE DUPLEX

Matériel nécessaire.



Aspirateur.



Eau tiède.



Jontec Forward.



Jontec Tensol.





Machine Duplex Floor.

Configuration initiale.

1

S'assurer que la poignée est en position de repos (complètement verticale) et que le régulateur RT est réglé sur la position "TRANSPORT/REPOS" pour pouvoir déplacer la machine.

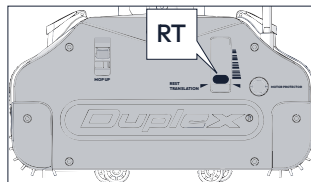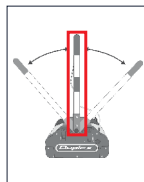


2

Selon le type de machine, brancher le câble sur une prise avec mise à la terre ou s'assurer que la batterie est complètement chargée et correctement connectée.



3


Allumer la machine en appuyant sur l'interrupteur principal rouge situé sur la poignée.

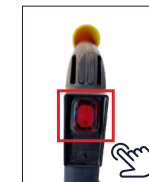

Réglages de configuration.

1


Le régulateur RT possède 5 positions. Pour le nettoyage, sélectionner toujours un des niveaux de travail (1-4) et l'ajuster selon le type de sol et le degré de saleté.

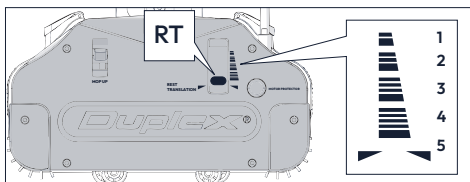

- 1 Lavage intensif pour sols très sales
- 2 Lavage délicat pour tous types de sols.
- 3 Moquettes normales et sols en bois.
- 4 Moquettes à poils longs.
- 5 Position de transport / désactivation de l'appareil (REPOS/TRANSPORT).

3


Tenir la poignée et appuyer sur le levier de sécurité jaune. Abaisser lentement la poignée sur le côté. La machine s'allume et les brosses rotatives commencent à fonctionner sur le sol.

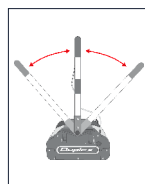

2

L'interrupteur MOP-UP a 2 options :

- **Bas**: lave et aspire en même temps.
- **Haut**: lave uniquement, sans aspiration (idéal pour les taches persistantes).

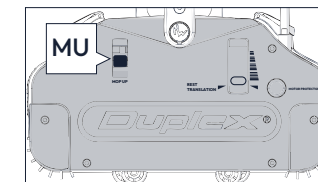

Il est recommandé d'utiliser la position "Bas" pour tous les types de nettoyage.


Pour les taches persistantes, placer le levier MOP-UP en position "Haut" afin de frotter sans aspiration, permettant au détergent d'agir plus longtemps sur la surface.

Après un passage, arrêter la machine et remettre le levier en position basse.






Ne déplacer le levier MOP-UP que lorsque la machine est arrêtée.
Pour un nettoyage en profondeur sur d'autres types de revêtements (moquettes, sols en bois, etc.), contacter le fabricant du sol.

Utilisation de la machine.



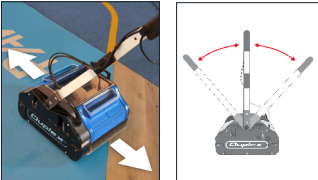
1 Faire avancer lentement la machine en repassant sur la même zone de nettoyage avec le dispositif de récupération (MOP-UP) activé. La poignée réversible facilite l'utilisation dans les deux directions. 	2 Pendant l'avancement, distribuer la solution de nettoyage en actionnant le levier sous la poignée à intervalles courts. Éviter d'inonder le sol et ajuster la quantité selon le niveau de saleté. 	3 Pendant l'utilisation, l'eau sale est immédiatement collectée dans le réservoir de récupération, qui doit être vidé dès qu'il est plein, en le retirant de son logement. 
---	--	---

Types de nettoyage.




Nettoyage post-installation (Une seule fois, immédiatement après l'installation).

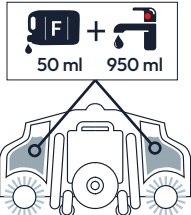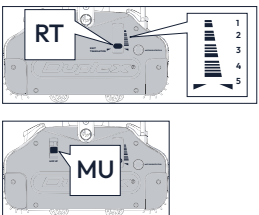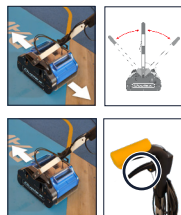1  Aspirer la zone.	2 Remplir les deux réservoirs latéraux avec 50 ml de Jontec Forward par litre de solution. Laisser le réservoir central vide pour recueillir l'eau sale. 	3 Régler la configuration selon les instructions ci-dessus.  	4 Commencer le nettoyage en suivant les instructions précédentes.  	5  Laisser sécher complètement.
--	--	---	--	---

Nettoyage quotidien.

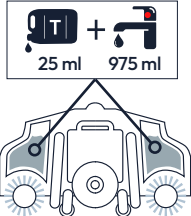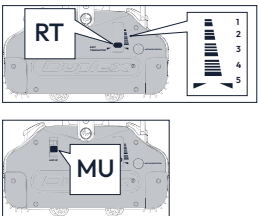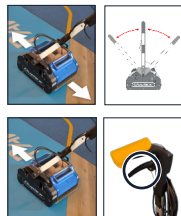1  Aspirer la zone.	2 Remplir les deux réservoirs latéraux avec 25 ml de Jontec Tensol par litre de solution. Laisser le réservoir central vide pour recueillir l'eau sale. 	3 Régler la configuration selon les instructions ci-dessus.  	4 Commencer le nettoyage en suivant les instructions précédentes.  	5  Laisser sécher complètement.
---	--	---	--	--

Nettoyage en profondeur.

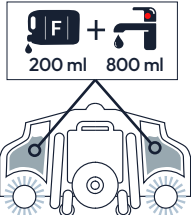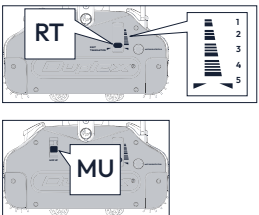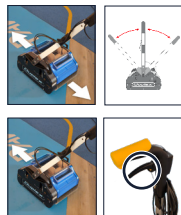1  Aspirer la zone.	2 Remplir les deux réservoirs latéraux avec 200 ml de Jontec Forward par litre de solution. Laisser le réservoir central vide pour recueillir l'eau sale. 	3 Régler la configuration selon les instructions ci-dessus.  	4 Commencer le nettoyage en suivant les instructions précédentes.  	5  Laisser sécher complètement.
--	---	---	--	---

! La machine doit être soigneusement nettoyée après chaque utilisation (brosse rotative, réservoirs vidés, rincés et égouttés).